

キャスター付き段差解消スロープ 段 楽 DANRAKU

PAT.P



高さ無段階の自由調節で、現場の段差を解消。
キャスター付きのスロープだから、楽々移動。



※1 先端プレート
変形した場合
交換できます。



おすすめ
ポイント


安全
安全ストッパー
段楽を設置する際、天板が
落下するのを防ぎます。
※ 設置及び撤去の時のみ使用します。
※ 必ずご使用方法をお読みに
なり手順を守ってお使いください。

簡単
高さ調節用目盛り
ナットを目盛りにあわせて調節
すると、高さの目安になります。




ナットをまわして高さを調節。
高さは100mm～250mmの無段階調節。

便利
キャスター
キャスターが付いているから
グリップを持って楽々移動。

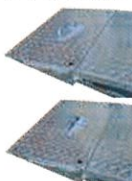

グリップ
キャスター

グリップは収納式。
段楽使用中は邪魔になりません。

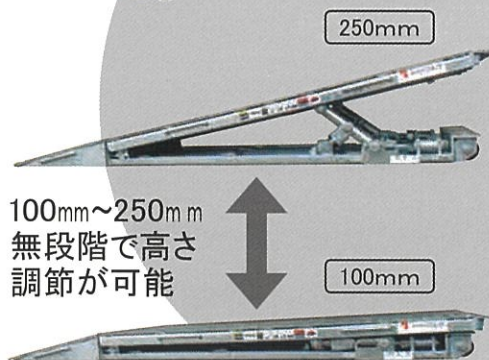


100mm～250mm
無段階で高さ
調節が可能

製品仕様

型 式	DR-1025
本体寸法	L 1,235mm×W 450mm
高 さ	H 100mm(MIN)～250mm(MAX)
製品重量	53kg
耐 荷 重	1,000kg

ご使用方法

高さ調節は、必ず手順を守ってください。

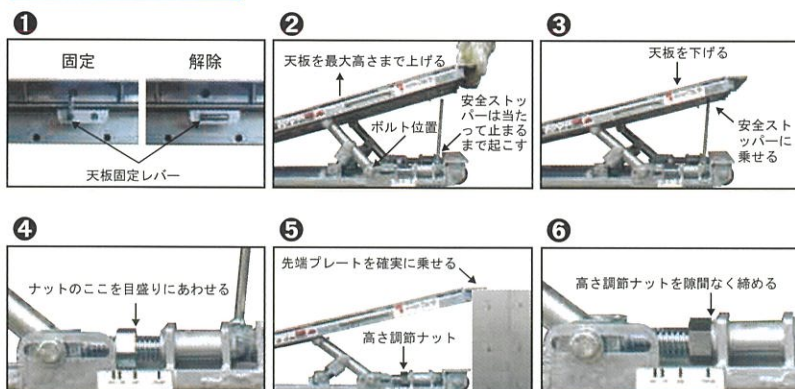

- ① 段楽を平らな地面に置いて、天板固定レバーを解除する。
- ② 天板を最大高さまで上げて、安全ストッパーを起す。
● 天板の最大高さは、ボルトが先端側と逆の位置にある
ことで確認してください。
● 安全ストッパーは、必ず先端側に当たって止まるまで
起こしてください。
● 安全ストッパーが途中で止まった状態だと、天板が落
下する場合があります。危険です。
- ③ 天板を下げて、安全ストッパーに乗せる。
- ④ 高さ調節ナットを、段差の高さの目盛りにあわせる。
※1. 安全ストッパーを外した時、先端プレートがおおよそ目盛りの
高さになります。
- ⑤ 段楽を段差に寄せて、少し天板を持ち上げ安全ストッパー
を外して倒し、段差に先端プレートを確実に乗せ、高さ調
節ナットで高さの微調整をする。
- ⑥ 高さ調節ナットは段差側に回して隙間なく締める。

本カタログに掲載の製品は改良のため、予告なく変更することがあります。 2022.10



株式会社 マルサ

<https://www.malsa.co.jp/>

本社・工場 ● 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1 TEL 0256-38-6861 FAX 0256-38-6778

TEL 0256-38-3338 (工場直通)

東京支店 ● 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目23番3号 TEL 03-3552-4121 FAX 03-3552-4123

新潟支店 ● 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1 TEL 0256-38-6861 FAX 0256-38-6778

段差用オプション



段差用架台

高さ調節幅が増え、現場作業をより効率化させる専用架台

●段差と架台の組合わせで、高さ500mmまでの段差を解消します



型 式	DR-G
寸 法	L 1190mm×W400mm
高 さ	H 125mm
単 重	約27kg
耐荷重	1000kg





高さ500mm迄対応可
※架台を2台積み重ねます




高さ375mm迄対応可

取 付 方 法

段差本体と架台をボルトとナットで固定するだけです
架台を組み合わせる際も同様です

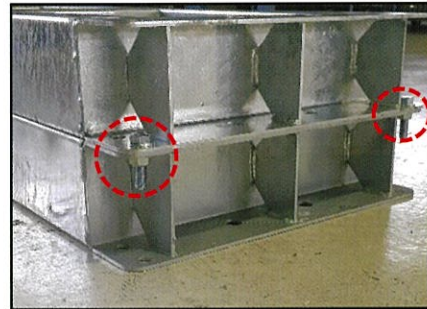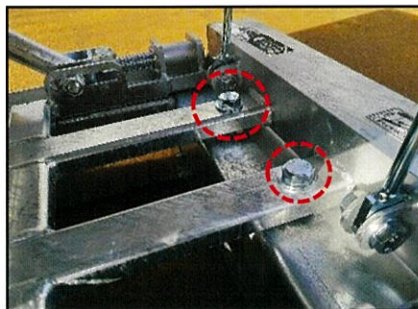

※本カタログに掲載の製品は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 マルサ

<http://www.malsa.co.jp/>

本社・工場 ● 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1 TEL 0256-38-6861 FAX 0256-38-6778

東京支店 ● 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目23番3号 TEL 03-3552-4121 FAX 03-3552-4123

新潟支店 ● 〒955-0001 新潟県三条市三貫地新田972-1 TEL 0256-38-6861 FAX 0256-38-6778